




TECEspring

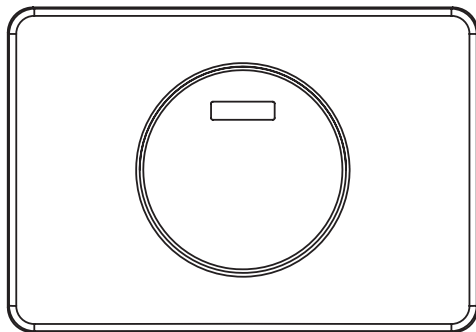

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронная панель смыва TECEspring SL

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

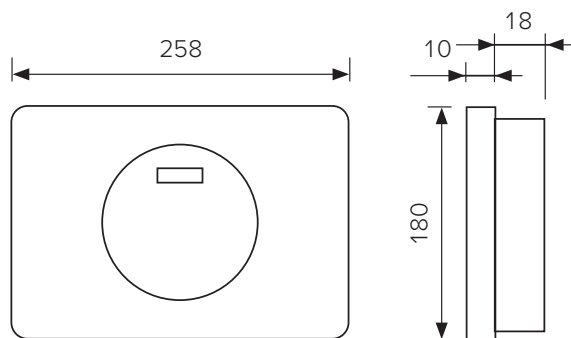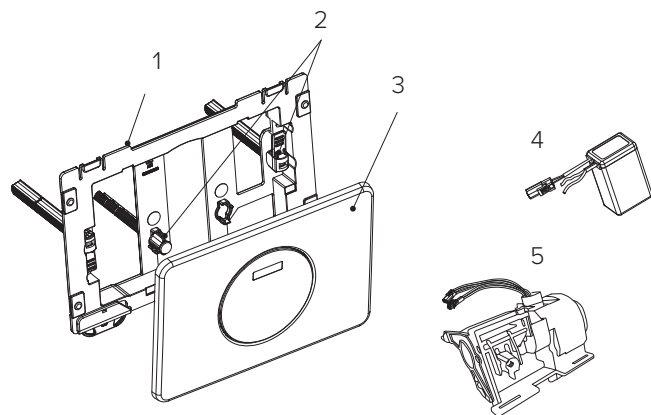

№	Наименование
1	Монтажная рамка
2	Фиксирующие штыри и толкатель
3	Лицевая панель
4	Блок питания
5	Электропривод смыва

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Придерживайтесь данной инструкции по монтажу. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки. Сохраните инструкцию для дальнейшего обслуживания.
2. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения. Возможные изменения не влияют на особенности монтажа и нацелены на улучшение потребительских свойств продукта.
3. Рабочее давление в системе ХВС 1-8 бар.
4. Рабочая температура воды в системе ХВС должна соответствовать нормам СанПиН и СП30.13330.2020.
5. Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц.
6. Рабочая температура 0-45 °С.

ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОНИКИ

При обнаружении человека в рабочей зоне, на панели загорается световой индикатор (дистанция распознавания составляет примерно 0,85 м в зависимости от отражающей способности одежды человека).

Активация малого смыва панелью производится в случае нахождения человека в рабочей зоне в интервале 10-30 с после обнаружения.

Смыв производится через 3 секунды после выхода человека из рабочей зоны.


Активация большого смыва производится в случае нахождения человека в рабочей зоне более 30 с после обнаружения.

Смыв производится через 3 секунды после выхода человека из рабочей зоны.



РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


При сбоях в системе электропитания смыв можно произвести нажатием на клавишу панели.

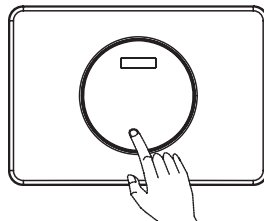

МОНТАЖ ПАНЕЛИ

1. ВНИМАНИЕ!


Необходимо до обшивки стены подвести электропитание к застенному модулю и установить входящий в комплект поставки панели смыва блок питания.

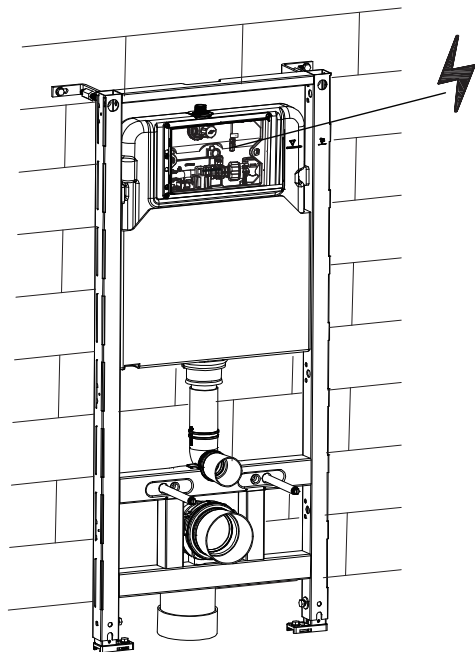





2. Если стена напротив датчика имеет покрытие из стали или на ней установлено зеркало, то расстояние до нее должно составлять не менее 2 метров.







3. Не допускайте попадания солнечных лучей или прочего ультрафиолетового излучения на датчик.

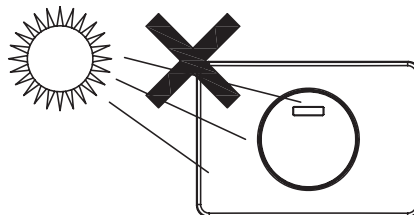





МОНТАЖ ПАНЕЛИ

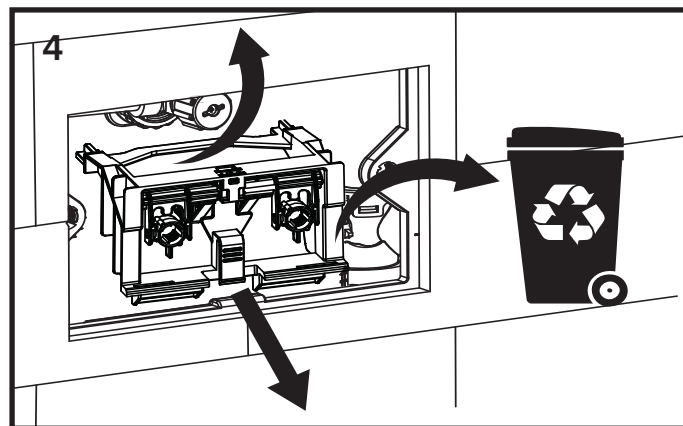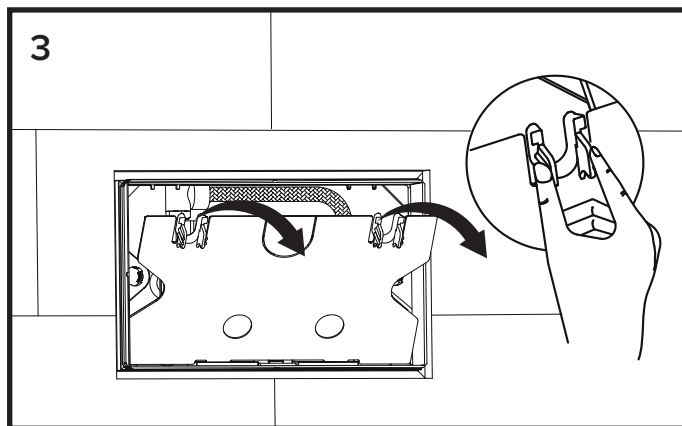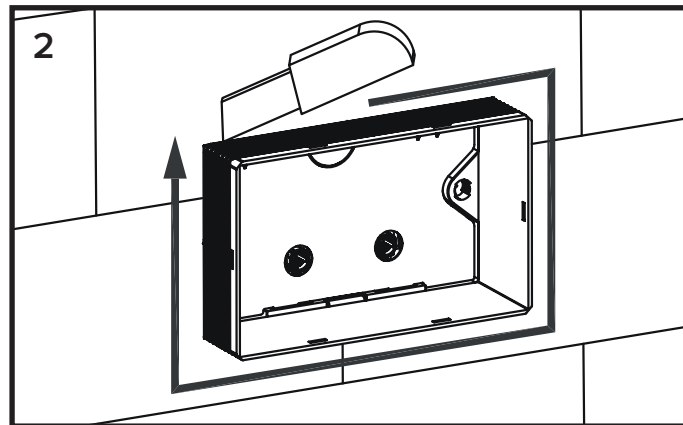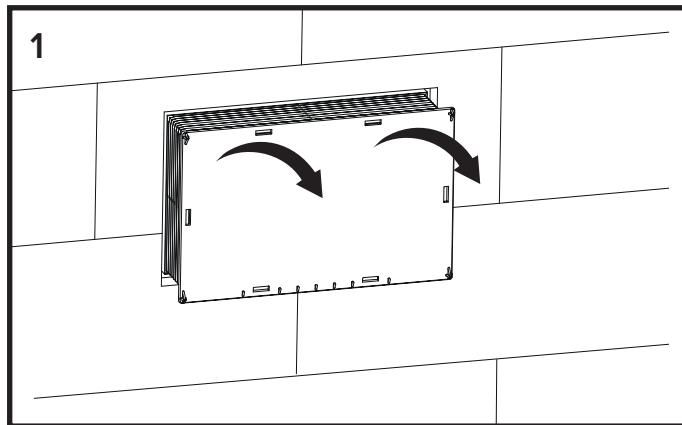




МОНТАЖ ПАНЕЛИ

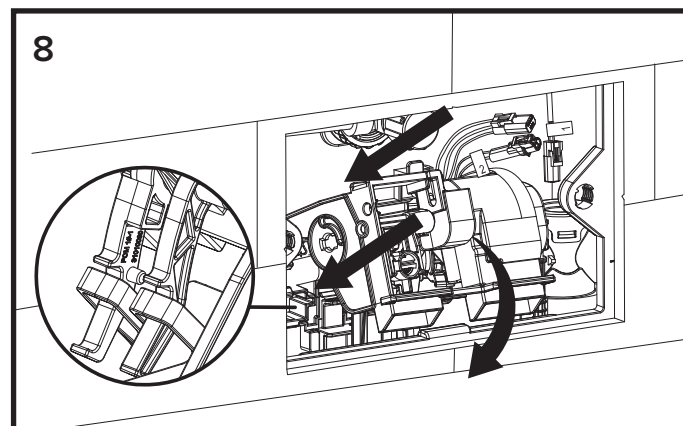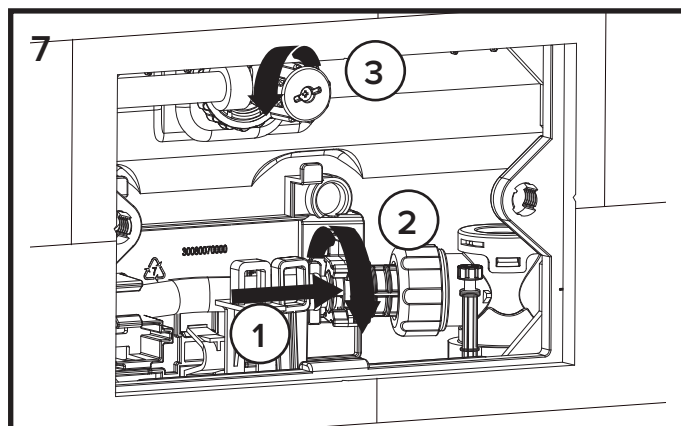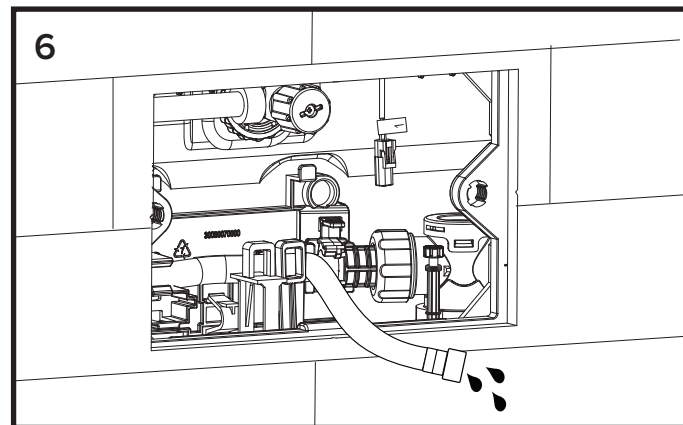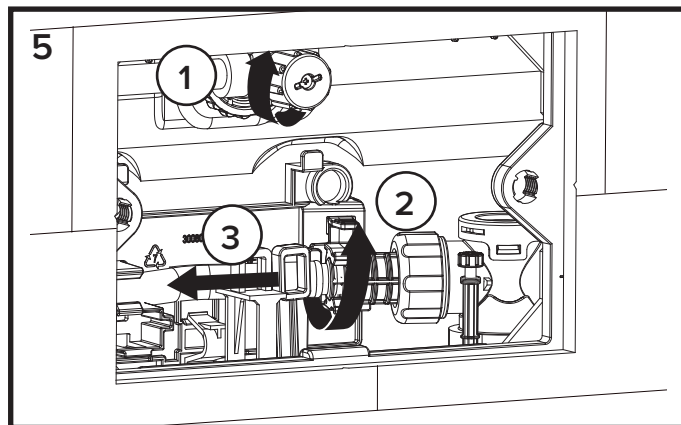

МОНТАЖ ПАНЕЛИ

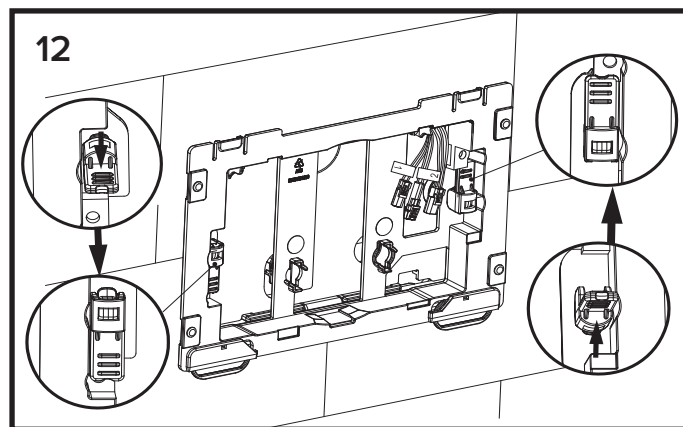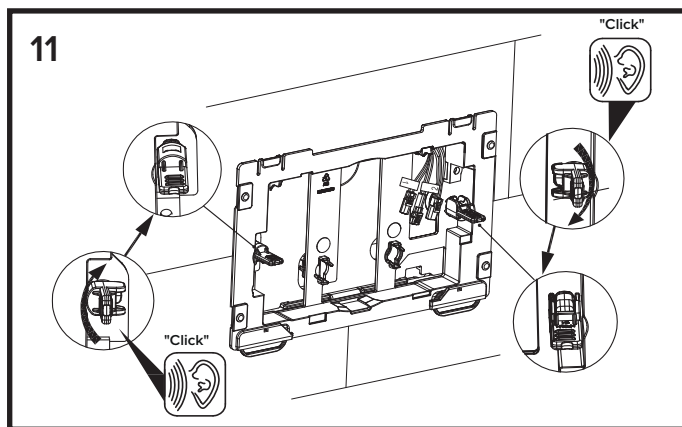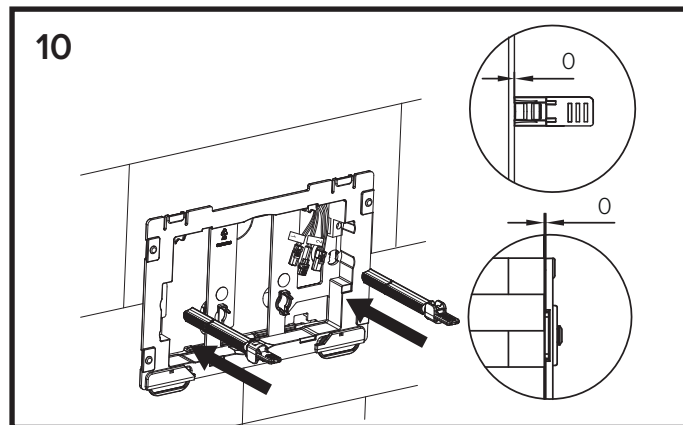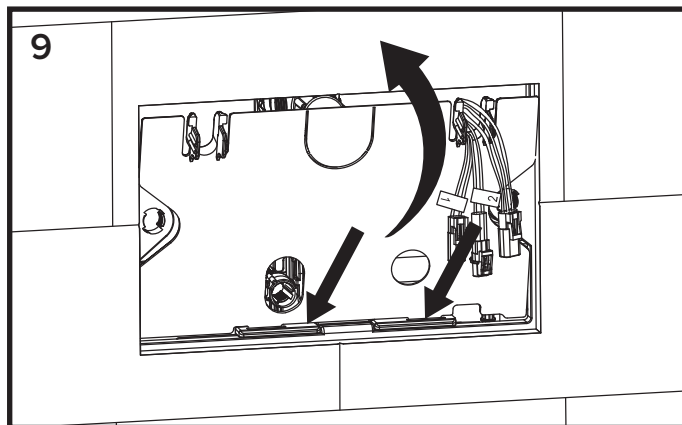


МОНТАЖ ПАНЕЛИ

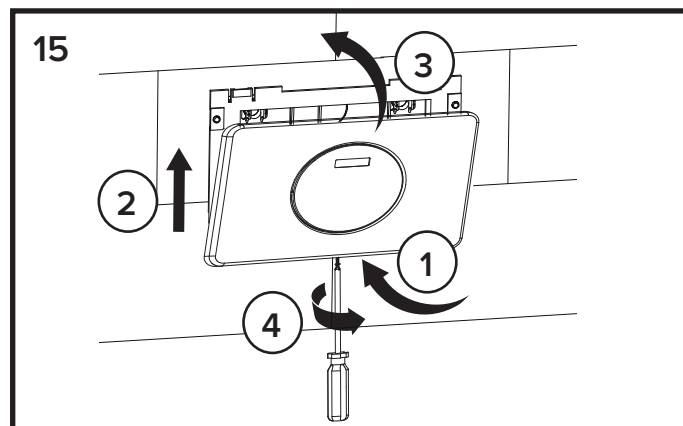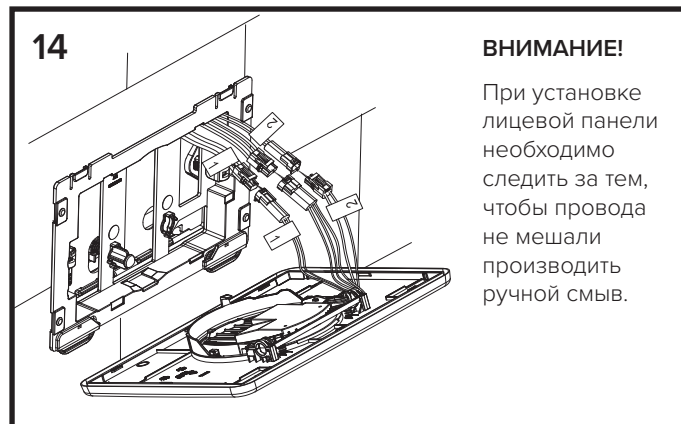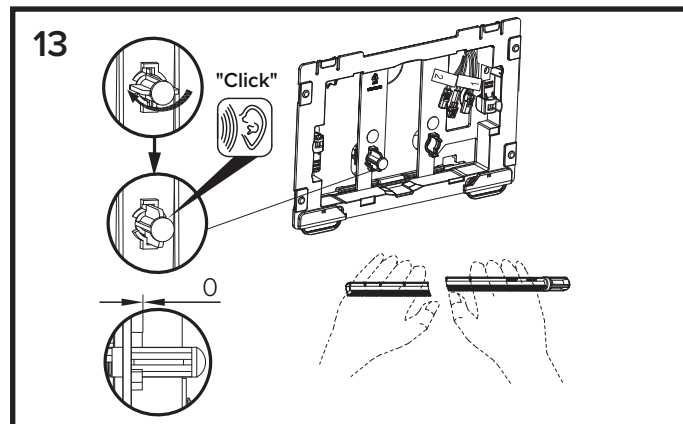

ОЧИСТКА

1. Лицевую панель допускается протирать мягкой тканью с нейтральным жидким моющим средством.

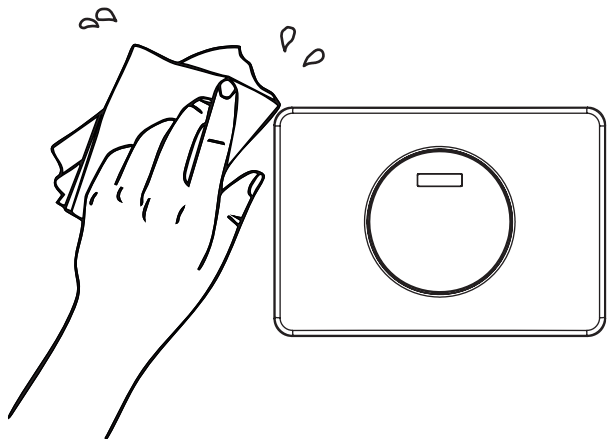

2. Не допускается применять для очистки порошкообразные чистящие средства, кислотные или щелочные жидкие моющие средства, нейлоновые губки и щетки.



Абразивный порошок



Нейлоновая щетка/ губка

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Не работает автоматический смыв	Кронштейн электропривода не зацепляется за петлю сливного клапана	Установить кронштейн электропривода на место
	Клемма электропривода не подключена	Подключите клемму электропривода
	Закрыт вентиль подачи воды	Открыть вентиль подачи воды
Не работает ручной смыв	Не установлен толкатель	Установить толкатель
Не перекрывается подача воды	Попадание мусора под прокладку сливного клапана	Снять и промыть сливной клапан
	Неисправен сливной клапан	Заменить сливной клапан
	Давление воды в системе ХВС превышает максимально допустимое значение	Отрегулировать давление в системе ХВС
	Неисправен заливной клапан	Заменить заливной клапан
Долгое наполнение бачка водой	Загрязнение фильтра заливного клапана	Снять заливной клапан, промыть фильтр проточной водой
	Низкое давление в системе ХВС	Отрегулировать давление в системе ХВС
Не включается световой индикатор	Отсутствует электропитание или не соединены клеммы	Проверить электропитание, соединить все клеммы

Импортер ООО «ТЕСЕ Системс»
Россия, 143421, МО, Красногорский р-н
а/я 1430
Тел. 8 800 333 83 23